DESMONTAJE DEL GARMIN GPSMAP 60CSX

Se necesita :
Un juego de destornilladores pequeños de relojero
Silicona

Fase 1 **:**
Desatornillar la tapa y despegar de la protección de la antena, para lo cual basta con hacer presión introduciendo un destornillador fino y despegando cuidadosamente.
La cola es flexible y no tiene ningún problema (ver última imagen de la tapa descolada).

Para desatornillar **:**

- abrir la tapa de acceso a las pilas
- extraer las pilas y la tarjeta de memoria microSD
- extraer los 6 tornillos (ver su ubicación en la imagen)
- por supuesto no perder los tornillos ni la tarjeta... ;-p

Fase 2 **:**

Abrir delicadamente el GPS haciendo especial atención a la junta de estanqueidad,
pues podemos romperla facilmente con nuestras manipulaciones.
Soltar el conector con los cables coloreados (ver foto) ayudándonos de un destornillador plano.

Fase 3 **:**
El GPS al descubierto...

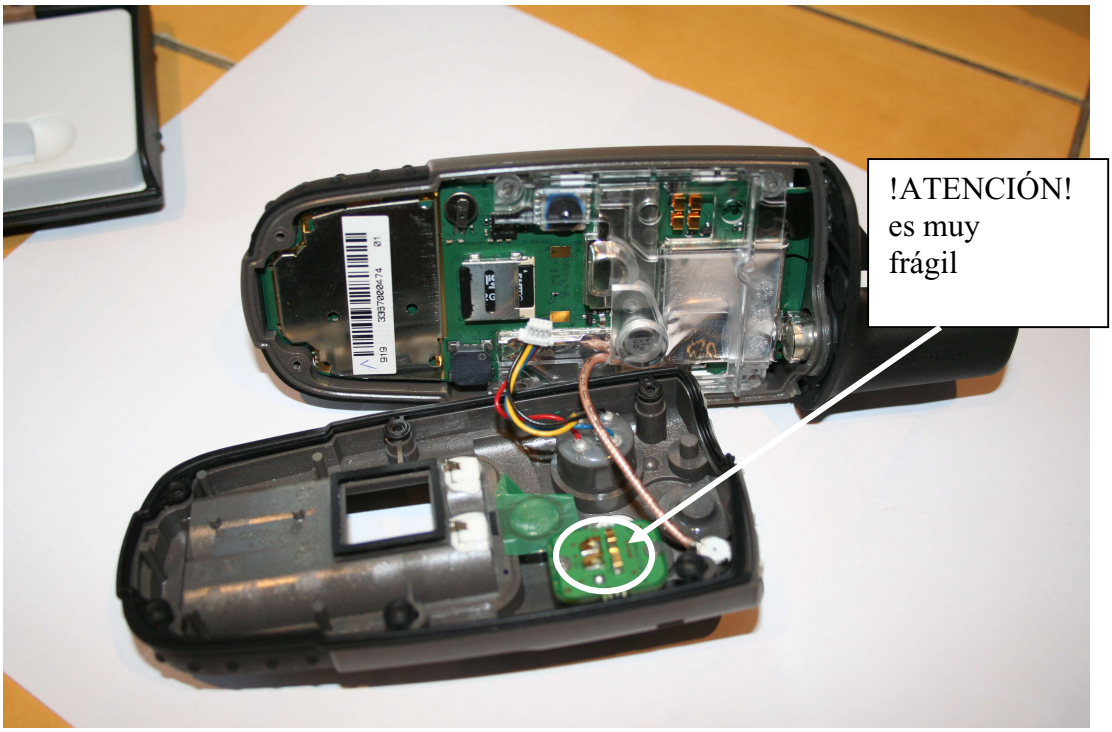

Ahora necesitamos desprender la placa de plástico transparente para acceder a la placa base :
Desencajamos de ambos lados la placa transparente con un destornillador plano, insertándolo y haciendo leve palanca hacia arriba (ver foto)
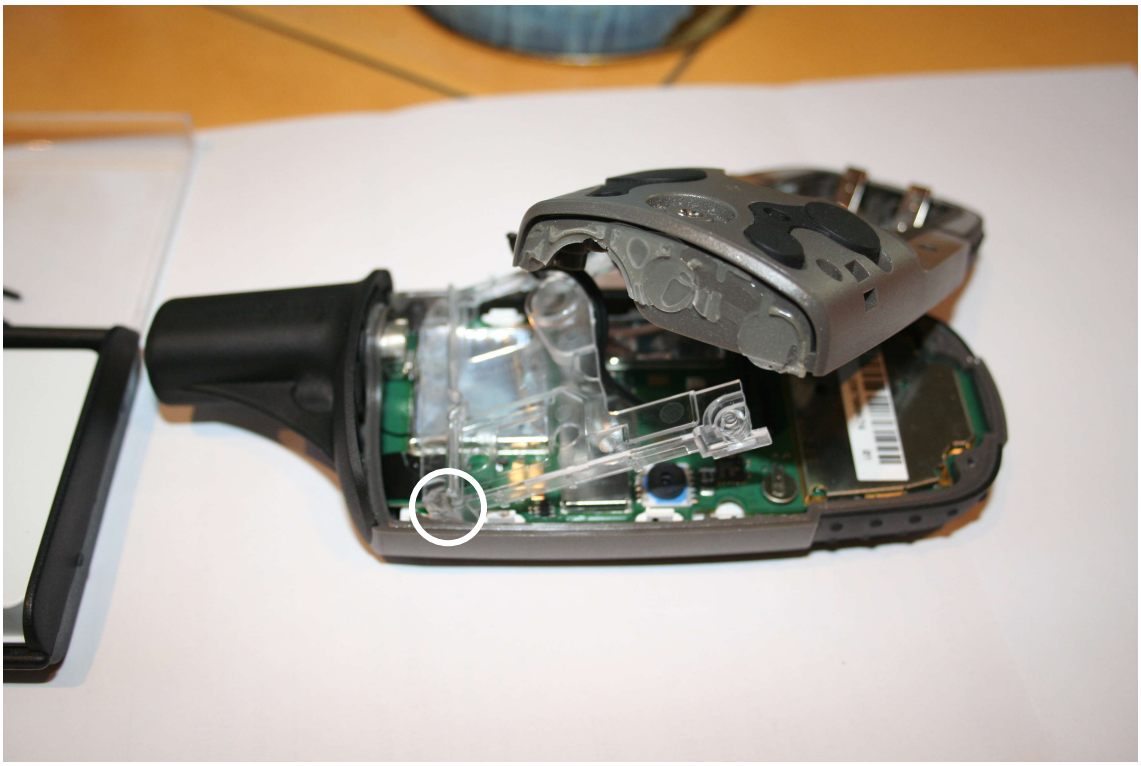
Después desencajamos los clips de ambos lados que están más cercanos a la antena (ver foto) e inclinamos la placa transparente para poderla extraer.